S7350

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل المستخدم هذا بشكل خاص ليرشدك لوظائف وميزات هاتفك المتحرك. وللبدء بشكل سريع، راجع فقرة "عرض هاتفك المتحرك"، "تركيب وإعداد هاتفك المتحرك"، و"استخدام الوظائف الأساسية".

الرموز التعليمية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي سوف تراها في هذا الدليل:

تحذير - الحالات التي يمكن أن تسبب الأذى لك أو للآخرين.

تنبيه - الحالات التي يمكن أن تسبب الضرر لهاتفك أو للأجهزة الأخرى.

ملاحظة - ملاحظات، تعليمات الاستخدام أو معلومات إضافية.

◀ **يشير إلى** - الصفحات مع المعلومات المرتبطة بها؛ مثال: ◀ص.١٢ (تمثل «راجع الصفحة ١٢»)

← **من ثم:** - ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك اختيارها للقيام بالخطوة, مثال: في وضع القائمة, اختر **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** (يمثل **الرسائل**, يتبعها **إنشاء رسالة**).

[ ] **قوسين مربعين** - مفاتيح الهاتف مثال [▭] (يمثل عمل مفتاح التشغيل أو الخروج من القائمة).

< > **قوسين زاويين** - المفاتيح المرنة التي تتحكم بمختلف الوظائف في كل شاشة، مثال: <**OK**> (تمثل مفتاح موافق أو التأكيد)

معلومات حول حقوق النشر

تعتبر حقوق كافة التقنيات والمنتجات التي تشمل هذا الجهاز ملكاً خاصاً لأصحابها.

- البلوتوث® هو علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc العالمية – Bluetooth QD ID: B014833
- جافا ™ هي علامة تجارية لشركة Microsystems, Inc. Sun
- مشغل وسائط ويندوز® هو علامة مسجلة لشركة Microsoft.
- ®DivX هي علامة تجارية مسجلة لشركة DivX, Inc.، ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

CE 0168

معلومات حول فيديو DIVX

®DivX هو مشغل فيديو رقمي تم ابتكاره من قبل DivX.INC ويعتبر جهازاً معتمداً رسمياً من قبل DivX و يقوم بتشغيل فيديو DivX حتى 320×240. ويمكن أن يقوم بتشغيل ®DivX حتى 480×720.

معلومات حول نظام اختيار البرامج من DIVX

يجب أن يتم تسجيل، جهاز DivX المعتمد لدى DivX وذلك من أجل تشغيل محتوى نظام VOD. أولاً عليك القيام بتحديد رمز تسجيل نظام VOD من DivX بالنسبة لجهازك وتقديمه خلال عملية التسجيل. [هام: يتم حماية محتوى نظام VOD بواسطة DivX DRM (إدارة الحقوق الرقمية) وهو نظام يحظر تشغيل الأجهزة المسجلة والمعتمدة من DivX. وفي حال محاولتك القيام بتشغيل محتوى نظام VOD DivX الغير مرخص بالنسبة لجهازك، سوف تظهر على الشاشة رسالة "خطأ في الترخيص" وسوف لن يتم تشغيل المحتوى الخاص بك. تعرف على المزيد في الموقع: http:vod. divx.com.

المحتويات

معلومات السلامة والاستخدام ١

تحذيرات السلامة ١
تدابير السلامة ٣
معلومات الاستخدام الهامة ٦

عرض هاتفك المتحرك ١٠

محتويات العلبة ١٠
تصميم الهاتف ١١
المفاتيح ١٢
الشاشة ١٣
الرموز ١٣

تركيب وإعداد هاتفك المتحرك ١٥

تركيب بطاقة SIM والبطارية ١٥
شحن البطارية ١٧
إدخال بطاقة الذاكرة (خطوة اختيارية) ١٨

استخدام الوظائف الأساسية ١٩

تشغيل وإغلاق الهاتف ١٩
الوصول إلى القوائم ٢٠

ضبط الهاتف ٢٠
إستخدام الوظائف الأساسية للمكالمة ٢٣
إرسال وعرض الرسائل ٢٤
إضافة أسماء إتصال أو البحث عنها ٢٦
استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا ٢٧
الاستماع إلى الموسيقى ٢٨
تصفح الويب ٣٠
استخدام خدمات Google ٣٠

استخدام الوظائف المتقدمة ٣٢

استخدام الوظائف المتقدمة للمكالمات ٣٢
استخدام الوظائف المتقدمة لدليل الهاتف ٣٤
استخدام الوظائف المتقدمة لإرسال الرسائل ٣٦
استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى ٣٧

استخدام الأدوات والتطبيقات ٤١

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية ٤١
تفعيل وإرسال رسائل الطوارئ ٤٣
تفعيل متعقب الهاتف ٤٤
إجراء مكالمات زائفة ٤٥
تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية ٤٦
استخدام ميزة الرد الآلي ٤٦
تحرير الصور ٤٧
تحرير مقاطع الفيديو ٥٠
تحميل الصور و مقاطع الفيديو إلى الويب ٥٥
استخدام ألعاب وتطبيقات جافا المدمجة ٥٦
مزامنة البيانات ٥٦
استخدام قارئ RSS ٥٧
عرض موقعك الحالي ٥٨
البحث الذكي ٥٨
انشاء وعرض التوقيت العالمي ٥٨
ضبط واستخدام المنبهات ٥٩
استخدام الحاسبة ٦٠
تحويل العملات و وحدات القياس ٦٠
ضبط مؤقت العد التنازلي ٦١
استخدام ساعة الإيقاف ٦١
إنشاء مهمة جديدة ٦١
إنشاء مذكرة نصية ٦١
إدارة التقويم ٦٢

تحري الخلل وإصلاحه a

معلومات السلامة والاستخدام

قم بإتباع التدابير التالية لتفادي وقوع حوادث خطيرة أو مخالفة القانون ولضمان أداء عالي المستوى لهاتفك المتحرك.

تحذيرات السلامة

تحذير

احفظ هاتفك بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال الصغار والحيوانات اللأليفة

احفظ هاتفك وكافة ملحقاته بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال الصغار أو الحيوانات. حيث قد تسبب الأجزاء الصغيرة الاختناق أو الإصابة الخطيرة عند ابتلاعها.

حماية سمعك

يمكن أن يؤدي الاستماع المطول في مستويات الصوت العالية جداً من خلال السماعة إلى تضرر السمع. لذا استخدم فقط ضبط الصوت المنخفض اللازم لسماع مكالمتك أو الموسيقى.

تركيب الهواتف المتحركة والتجهيزات بحذر

تأكد من تركيب، الهواتف المتحركة أو التجهيزات الخاصة المزودة بها مركبتك، بأمان. تجنب وضع هاتفك وملحقاته بالقرب من أو في المنطقة المنتشرة فيها الوسادة الهوائية. حيث يمكن أن يسبب التركيب الخاطئ للأجهزة اللاسلكية الإصابة الخطيرة عندما تنتفخ الوسادة الهوائية بسرعة.

التعامل مع البطاريات و الشواحن و التخلص منها بحذر

- لا تستخدم سوى البطاريات والشواحن المصممة خصيصاً لهاتفك والمعتمدة من سامسونج. حيث يمكن أن تسبب البطاريات والشواحن المغايرة الإصابات الخطيرة أو تلف هاتفك.
- لا تحاول مطلقاً أن ترمي البطاريات في النار. بل عليك إتباع القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف فوق أو بداخل أجهزة التسخين الحرارية، مثل أفران الميكروويف، المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند ارتفاع درجة حرارتها.
- لا تقم بسحق أو ثقب البطارية. عليك تفادي تعريض البطارية إلى الضغط الخارجي العالي، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى عطل في الدارة الداخلية وارتفاع درجات الحرارة.

تجنب التداخل مع منظم الذبذبات

يجب الحفاظ على مسافة ١٥ سم (٦ بوصات) كحد أدنى على الأقل بين الهواتف المتحركة ومنظم الذبذبات، وذلك لتجنب أي تداخل محتمل مع منظم الذبذبات، وفقاً لما أوصى به الصانعين ومجموعة الأبحاث المستقلة وأبحاث التقنية اللاسلكية. أما إذا ساورك أي شك بوجود مثل هذا التداخل مع منظم الذبذبات أو جهاز طبي آخر، قم بإغلاق الهاتف على الفور واستدعي صانع منظم الذبذبات أو الجهاز الطبي لتقديم الإرشادات.

تحذير

إغلاق الهاتف في بيئات قابلة للانفجار

لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. قم بإغلاق هاتفك كلما شاهدت علامات تحذير أو تعليمات. كما يمكن أن يسبب هاتفك الانفجار أو الحريق في وحول مخازن الوقود أو المواد الكيماوية ومناطق النقل أو التفجير. لا تقم بتخزين أو حمل المواد السائلة سريعة الاشتعال، أو الغازات أو المواد المتفجرة بنفس الحجرة الموجود فيها الهاتف، أو أجزائه أو ملحقاته.

التقليل من مخاطر الإصابات الناتجة عن الحركة المتكررة

عند القيام بإرسال رسالة نصية أو تشغيل الألعاب في هاتفك، أمسك الهاتف برفق، ثم اضغط على المفاتيح بخفة، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي عليك أن تضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، والقيام باستراحات متكررة.

تدابير السلامة

تنبيه

القيادة بحذر في جميع الأوقات

تجنب استخدام هاتفك أثناء القيادة واتبع كافة الأنظمة التي تحد من استخدام الهواتف المتحركة أثناء القيادة. لذا استخدم الملحقات اللاسلكية، التي تزيد من سلامتك، عند الإمكان.

إتباع كافة تحذيرات وقوانين السلامة

عليك إتباع أية قوانين تحد من استخدام الهاتف المتحرك في منطقة محددة.

لا تستخدم سوى الملحقات المعتمدة من سامسونج

قد يؤدي استخدام الملحقات المغايرة إلى تلف هاتفك أو تعرضه للأذى.

إغلاق الهاتف بالقرب من الأجهزة الطبية

يمكن أن يتسبب هاتفك بإحداث تداخلاً مع الأجهزة الطبية في المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية. لذا عليك اتباع كافة القوانين، والتحذيرات الملصقة والتوجيهات الصادرة عن الطاقم الطبي.

إغلاق الهاتف أو إبطال وظائفه اللاسلكية عند التواجد على متن الطائرة

يمكن أن يتسبب هاتفك بالتشويش على معدات الطائرة. لذا عليك اتباع كافة قوانين الطيران وإغلاق هاتفك أو تحويله إلى النمط الذي يبطل وظائفه اللاسلكية عند طلب طاقم الطيران منك القيام بذلك.

حماية البطاريات والشواحن من الضرر

- تجنب تعريض البطاريات لدرجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة جدا (تحت ٠ درجة مئوية ٣٢ فهرنهايت أو فوق ٤٥ درجة مئوية/١١٣ فهرنهايت). قد تقلل درجات الحرارة المفرطة من سعة الشحن وعمر البطاريات.
- احرص على عدم احتكاك البطاريات مباشرةً بالأجسام المعدنية، لأن ذلك يؤدي إلى تماس بين القطب الموجب والسالب للبطاريات مما يؤدي إلى تلف البطاريات بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم الشاحن أو البطارية التالفين.

التعامل مع هاتفك بحذر وعناية

- لا تدع الرطوبة تصل إلى هاتفك، لأن السوائل يمكنها أن تسبب الضرر الخطير. لذا لا تمسك هاتفك بيدين مبللتين. حيث أن تلف الهاتف بسبب الماء يمكن أن يؤدي إلى إبطال كفالة الصانع.

تنبيه

- لا تستخدم أو تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أجزائه المتحركة.
- إن هاتفك عبارة عن جهاز الكتروني معقد لذا قم بحمايته من الصدمات والاستخدام الفظ لتفادي تعرضه للضرر الخطير.
- لا تقم بطلاء الهاتف، فقد يؤدي الطلاء إلى انسداد الأجزاء المتحركة من الهاتف، وبالتالي لن يعمل بصورة جيدة.
- توخى الحذر من استخدام ضوء كاميرا الهاتف أو الضوء بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتعرض هاتفك وبطاقة الذاكرة إلى الضرر بتعرضه إلى الحقول المغناطيسية. لذا لا تستخدم غمد الهاتف أو الملحقات التي تحتوي على أقفال مغناطيسية أو تسمح للهاتف التماس مباشرةً مع الحقول المغناطيسية لفترة طويلة من الزمن.

تفادي حدوث التداخل مع الأجهزة الالكترونية الأخرى

يطلق هاتفك إشارات تردد لاسلكي قد تشوش على الأجهزة الالكتروني غير المحمية أو المحمية على نحو غير صحيح مثل منظم الذبذبات، وأجهزة السمع، والأجهزة الطبية والأجهزة الالكترونية الأخرى في المنازل والمركبات. لذا قم باستشارة صانعي الأجهزة الالكترونية لحل مشاكل التشويش التي تواجهها.

تنبيه

معلومات الاستخدام الهامة

استخدام هاتفك في الوضعية العادية

تجنب اللمس المباشر للهوائي الخارجي لهاتفك.

السماح فقط للطاقم المؤهل بإجراء الصيانة لهاتفك

قد يؤدي السماح لطاقم صيانة غير مؤهل القيام بصيانة هاتفك إلى إتلافه وسوف يلغي ذلك الكفالة الخاصة به.

ضمان حد أقصى لعمر البطارية والشاحن

- عليك تجنب شحن البطاريات لمدة تزيد عن أسبوع، فقد يؤدي الشحن الزائد إلى تقصير عمر البطارية.
- مع مرور الوقت، سوف يفرغ شحن البطاريات غير المستخدمة وسوف يتوجب إعادة شحنها قبل الاستخدام.
- قم بنزع الشواحن عن مصادر الطاقة عند الانتهاء من استخدامها.
- استخدم البطاريات فقط للغرض المصممة له.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء قيام الهاتف بنقل أو الوصول إلى المعلومات، لأن هذا قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تضرر البطاقة أو الهاتف.
- قم بحماية البطاقات من الصدمات القوية، والكهرباء الساكنة، التشويش الكهربائي الصادر من الأجهزة الأخرى.
- تؤدي عملية النسخ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر خدمة بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس التوصيلات ذات اللون الذهبي أو أطراف البطاقة بأصابعك أو بالأجسام المعدنية. أما إذا كانت متسخة، قم بمسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأمين الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يمكن إجراء مكالمات طوارئ من هاتفك في بعض المناطق أو الظروف. لذا قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو غير مطورة، عليك تخصيص طريقة بديلة للاتصال بطاقم خدمات الطوارئ.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق هاتفك مع معايير الاتحاد الأوروبي التي تحد من تعرض الإنسان إلى طاقة التردد اللاسلكي المنبعثة من الراديو وأجهزة الاتصالات. حيث تمنع هذه المعايير من بيع الهواتف المتحركة التي يتجاوز مستوى التعرض الأقصى فيها (المعروف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) ٢,٠ وات لكل كيلوغرام من أنسجة الجسم.

أثناء إجراء الاختبارات، وصلت أعلى نسبة سجلها معدل الامتصاص الخاص بهذا النوع من الهواتف إلى0.418 وات لكل كيلوغرام. وأثناء الاستخدام العادي، يكون معدل الامتصاص الخاص الفعلي على الأرجح أقل من ذلك بكثير، لأنه تم تصميم هذا الهاتف ليبث فقط طاقة الترددات اللاسلكية اللازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة رئيسية. نتيجةً لبث المستويات المنخفضة تلقائياً بقدر ما يمكن، يقوم هاتفك بتقليل حجم التعرض الإجمالي إلى طاقة الترددات اللاسلكية.

التخلص الصحيح من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية والالكترونية التالفة)

(مطبق في الاتحاد الأوربي والبلدان الأوربية الأخرى مع أنظمة تجميع مستقلة)

تشير العلامة الموجود على المنتج أو لصاقة التصنيع أنه لا يجب التخلص من هذا الجهاز و ملحقاته الإلكترونية مثل (الشاحن, سماعة الرأس, وصلة USB) عند انتهاء صلاحية خدمتها مع النفايات المنزلية الأخرى لتفادي حدوث الأذى المحتمل للبيئة أو صحة الإنسان جراء التخلص الغير مدروس من النفايات يرجى إبعاد هذا الجهاز عن الأنواع الأخرى من النفايات و اعادة تصنيعها لتشارك في الترويج لاعادة الاستخدام المستمرة للمصادر المادية.

يجب أن يتصل المستخدمين المحليين إما ببائع التجزئة الذي تم شراء هذا المنتج من عنده، أو المركز الحكومي المحلي التابع لهم و ذلك للحصول على المزيد من التفاصيل حول طريقة أخذ هذا العنصر لإعادة تصنيعه بهدف حماية البيئة.

يجب أن يتصل التجار بموردهم الخاصين ويتأكدوا من بنود وشروط عقد الشراء. كما يجب عدم مزج هذا المنتج بالنفايات التجارية الأخرى بغرض التخلص منها.

التخلص الصحيح من البطاريات الخاصة بهذا المنتج.

(مطبق في الإتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإستعادة البطاريات.)

تشير العلامة الموجودة على البطارية، دليل المستخدم، أو علبة التغليف بعدم التخلص من البطاريات المستخدمة أو الأجهزة المنزلية التالفة الأخرى عند انتهاء صلاحية خدمتها.

حيث تشير علامات الرموز الكيماوية مثل Pb، Cd، Hg إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق، الكادميوم أو الرصاص فوق المستوى المشار إليه في توجيه اللجنة الأوروبية 66/2006 .

وفي حال لم يتم التخلص من البطارية بشكل مناسب، عندها يمكن لهذه المواد أن تضر بصحة البشر أو بالبيئة.

ولحماية المصادر الطبيعية ولتشجيع إعادة استخدام المواد، يرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من القمامة وإعادة تصنيعها من خلال النظام المحلي المجاني الخاص لإسترجاع البطاريات.

عرض هاتفك المتحرك

في هذا القسم، تعرف على المزيد حول تصميم هاتفك المتحرك والمفاتيح، والشاشة والرموز.

محتويات العلبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر التالية الموجودة في العلبة:

- الهاتف المتحرك
- البطارية
- الشاحن
- دليل المستخدم

قد تختلف العناصر والملحقات المزود بها هاتفك بحسب البرامج والملحقات المتوفرة في بلدك أو المقدمة من مزود الخدمة الخاص بك.

يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من وكيل سامسونج المحلي.

تصميم الهاتف

تشمل الجهة الأمامية لهاتفك المفاتيح والخصائص التالية:

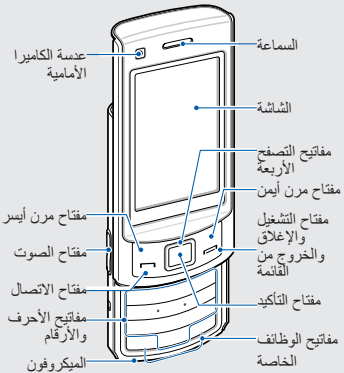

تشمل الجهة الخلفية لهاتفك المفاتيح والخصائص التالية:

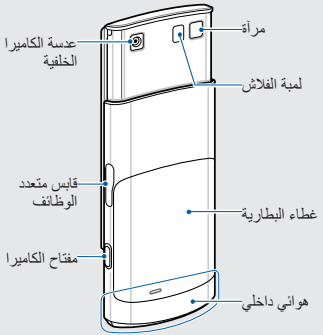

إن إغلاق الهاتف بشكل آلي يقفل المفاتيح الظاهرة لمنعك من الضغط عليها دون قصد. ولفتح هذه المفاتيح، اضغط على **إلغاء القفل ← موافق**.

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
المفاتيحالمرنة	إنجاز الوظائف المشار إليها في أسفل الشاشة
مفاتيحالتصفح الأربعة	في نمط الجاهزية، الوصول إلى الإختصارات المحددة بواسطة المستخدم، وفي نمط القائمة ، التنقل عبر خيارات القائمة.
التأكيد	في نمط الجاهزية، الوصول إلى نمط القائمة، وفي نمط القائمة، اختيار القائمة المحددة أو تأكيد الإدخال.
الاتصال	إجراء مكالمة أو الرد عليها، و في نمط الجاهزية، استعادة الأرقام الأخيرة التي تم طلبها أو استلامها، أو لم يتم الرد عليها.
لتشغيل والخروج من لقائمة	تشغيل الهاتف وإغلاقه (بالضغط مطولاً)، إنهاء مكالمة، في نمط الجاهزية، إلغاء الإدخال والعودة إلى نمط الجاهزية.

المفتاح	الوظيفة
مفاتيح الأحرف والأرقام	إدخال الأرقام، الحروف والرموز الخاصة، في نمط الجاهزية، إضغط مطولاً على [١] للوصول إلى البريد الصوتي و [٠] لإدخال بادئة الاتصال الدولي.
وظائفخاصة	إدخال الرموز الخاصة أو القيام بوظائف خاصة، في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [#] لتفعيل النمط الصامت، وفي نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [*] لإدراج فاصل بين الأرقام.
الصوت	ضبط صوت الهاتف
الكاميرا	في نمط الجاهزية، تشغيل الكاميرا (بالضغط مطولاً)، في نمط االكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

الشاشة

تتألف شاشة هاتفك من المناطق التالية:

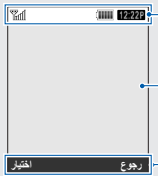

شريط الرموز
عرض رموز مختلفة

منطقة الكتابة والرسم
عرض الرسائل، التعليمات والمعلومات التي تقوم بإدخالها

شريط المفاتيح المرنة
عرض الوظائف الحالية المحددة لكل مفتاح مرن

الرموز

تعرف على الرموز التي تظهر على شاشتك.

الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	وضع شبكة GPRS
	وضع شبكة EDGE
	وضع شبكة UMTS
	وضع شبكة HSDPA
	مكالمة صوتية جارية
	مكالمة فيديو جارية
	تفعيل ميزة رسائل الطوارئ
	تصفح الويب
	الاتصال بصفحة ويب محمية

الرمز	التعريف
	تحويل المكالمات فعال
	التجوال (خارج مناطق الخدمة العادية
	الاتصال مع جهاز حاسب شخصي
	المنبه فعال
	البلوتوث فعال
	الاتصال بواسطة سماعة البلوتوث اللاسلكية
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	جاري تشغيل الموسيقى
	إيقاف تشغيل الموسيقى بشكل مؤقت
	إيقاف تشغيل الموسيقى
	راديو FM فعال
	إيقاف تشغيل راديو FM بشكل مؤقت
	رسالة نصية جديدة (SMS)

الرمز	التعريف
	رسالة وسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	رسالة صوتية جديدة
	رسالة معلومات جديدة
	رسالة إعداد جديدة
	النمط العادي فعال
	النمط الصامت فعال
	نمط القيادة فعال
	نمط الإجتماع فعال
	نمط في الخارج فعال
	نمط غير متصل فعال
	مستوى طاقة أو شحن البطارية
	التوقيت الحالي

تركيب وإعداد هاتفك المتحرك

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك المتحرك لاستخدامه لأول مرة.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

عندما تشترك في خدمة الخلوي، سوف تستلم وحدة هوية المشترك، أو بطاقة SIM، مع بيانات الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

ومن أجل استخدام خدمة UMTS، يمكنك شراء بطاقة هوية المشترك العالمية.

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

١. قم بنزع غطاء البطارية.



إذا كان الهاتف في وضع التشغيل، اضغط مطولاً على [ ] لإغلاقه.

٢. أدخل بطاقات SIM أو USIM

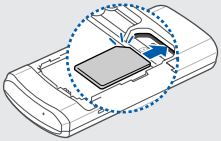

ضع بطاقة SIM أو USIM في الهاتف بحيث تكون جهة التوصيلات ذهبية اللون للأسفل.

٣ . أدخل البطارية

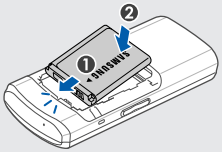

٤. ضع غطاء البطارية مكانه

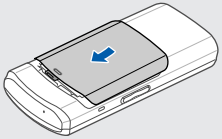

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف لأول مرة، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح غطاء قابس الوظائف المتعددة وقم بإدخال الطرف الدقيق للشاحن.

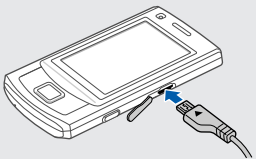

بحيث يتجه المثلث للأعلى

يمكن أن يسبب توصيل الشاحن بشكل خاطئ أضراراً خطيرة للهاتف. حيث لا تشمل الكفالة أية أضرار ناجمة عن الخطأ في الاستعمال.

٢. قم بوصل الطرف الكبير للشاحن بمأخذ الطاقة.

٣. عندما يتم شحن البطارية بشكل كامل (سوف يتوقف رمز عن التحرك)، قم بنزع الشاحن من مأخذ الطاقة.

٤. قم بنزع الشاحن عن الهاتف.

٥. قم بإغلاق غطاء القابس متعدد الوظائف.

معلومات حول مؤشر انخفاض البطارية

عندما يكون مستوى البطارية منخفضاً، سوف يطلق الهاتف نغمة تحذير ورسالة تشير إلى انخفاض مستوى البطارية. كما سيظهر رمز البطارية فارغاً ويبدأ بالوميض. إذا أصبح مستوى البطارية منخفضاً جداً، عندها سوف يتوقف الهاتف تلقائياً. عندها عليك القيام بإعادة شحن البطارية لمتابعة استخدام الهاتف.

إدخال بطاقة الذاكرة (خطوة اختيارية)

لتخزين ملفات وسائط متعددة إضافية، يجب عليك إدخال بطاقة ذاكرة. حيث يقبل هاتفك بطاقات الذاكرة microSD™ المصغرة بسعة تصل إلى ١٦ جيجا بايت (وذلك بحسب صانع بطاقة الذاكرة ونوعها).

١. قم بنزع غطاء البطارية.

٢. أدخل بطاقة الذاكرة بحيث يتجه الجانب الذي يحمل العلامة للأعلى.

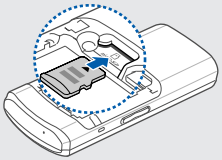

٣. أدخل البطارية وأعد غطاء البطارية مكانه.

استخدام الوظائف الأساسية

تعلم طريقة إجراء عمليات التشغيل الأساسية واستخدام الميزات الرئيسية لهاتفك المتحرك.

تشغيل وإغلاق الهاتف

لتشغيل هاتفك،

١. قم بفتح الهاتف بواسطة زلقه لأعلى.

٢. اضغط مطولاً على [ ].

٣. قم بإدخال رمز PIN الخاص بك واضغط على **<تأكيد>** (إذا لزم الأمر).

٤. عند يظهر معالج الإعداد، قم بضبط هاتفك وفق ما ترغب وذلك بإتباع التعليمات على الشاشة.

ولإغلاق هاتفك، قم بتكرار الخطوتين السابقتين ١ و ٢.

التحويل إلى وضع غير متصل

عند التحويل إلى وضع غير متصل بالشبكة، يمكنك استخدام خدمات الهاتف في وضع غير متصل وذلك في المناطق التي يمنع فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

للتحويل إلى وضع غير متصل ، في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **أوضاع الهاتف** ← **غير متصل**.

قم بإتباع كافة التحذيرات المنشورة والتعليمات الصادرة عن الطاقم المسؤول وذلك في المناطق التي يحظر فيها استعمال الأجهزة اللاسلكية.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في نمط الجاهزية، اضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى نمط القائمة.
٢. استخدم مفتاح التصفح للانتقال إلى قائمة أو خيار.
٣. اضغط على مفتاح التأكيد، ثم **اختيار** أو **موافق** للتأكيد على الخيار المحدد.
٤. اضغط على **<رجوع>** للانتقال مستوى واحد للخلف؛ ثم اضغط على **[ ]** للعودة إلى نمط الجاهزية.

ضبط الهاتف

احصل على المزيد من مزايا هاتفك بواسطة ضبطه لينسجم مع متطلباتك.

ضبط صوت نغمات المفاتيح

في نمط الجاهزية، اضغط على مفتاح الصوت للأعلى أو الأسفل لتعديل صوت نغمة المفاتيح.

التحويل إلى الوضع الصامت أو إلغائه

في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على **[#]** لكتم أو إلغاء كتم صوت هاتفك.

تغيير نغمة الرنين

١. في نمط القائمة ، اختر **الضبط**، ← **أوضاع الهاتف**.
٢. انتقل إلى الوضع الذي تقوم باستخدامه
٣. اضغط على **خيارات** ← **تعديل** ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.

٤. اختر نوع نغمة الرنين ← نغمة رنين.

٥. اختر **نغمة رنين مكالمة الفيديو**.

٦. اختر نوع نغمة الرنين ← نعمة رنين.

٧. اضغط على **خيارات** ← **حفظ**.

وللتحول إلى وضع آخر، قم باختياره من القائمة واضغط على مفتاح التأكيد.

تفعيل خاصية الإتيكيت في كتم الصوت

يمكنك كتم كافة أصوات الهاتف بشكل مؤقت وذلك بوضعه باتجاه الأسفل عند تفعيل **ميزة الإتيكيت** في كتم الصوت

١. في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **توقف الإتيكيت**.

٢. انتقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول الى **فعال** .

٣. اضغط على **حفظ**.

اختيار خلفية (نمط الجاهزية)

١. في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **الشاشة الرئيسية**.

٢. انتقل لليسار أو لليمين إلى **صورة**.

٣. اختر **خلفية الشاشة**.

٤. اختر مجموعة الصور← صورة.

٥. اضغط على **ضبط**.

٦. اضغط على **خيارات** ← **حفظ**.

اختيار موضوع للشاشة

لإنشاء موضوع،

١. في نمط القائمة، اختر **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **موضوعي**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **إنشاء** ← **سهل** أو **خبير**.

٣. قم بتعديل الموضوع حسب ما ترغب وذلك بإتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

٤. عند الانتهاء، أدخل اسماً للموضوع واضغط على **حفظ**.

٥. اضغط على **نعم** لتطبيق الموضوع.

ولتطبيق الموضوع،

١. في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **موضوعي**.

٢. انتقل إلى الموضوع.

٣. اضغط على **خيارات** ← **حفظ** لتطبيق الموضوع.

ضبط اختصارات القائمة

١. في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **الإختصارات**.

٢. اختر أحد المفاتيح لاستخدامه كاختصار.

٣. اختر قائمة لتحديدها لمفتاح الاختصار.

٤. اضغط على **حفظ**.

استخدام الضبط المخصص

لضبط عناصر الضبط المخصص،

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **ضبط مخصص**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **تخصيص القائمة**.

٣. اختر قوائمك المفضلة.

اضغط على **خيارات** ← **فتح** ثم اختر قوائم ثانوية (إذا لزم الأمر).

٤. اضغط على **حفظ**، أو اضغط على **خيارات** ← **حفظ**.

وللوصول إلى عنصر من **الضبط مخصص** ،

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **ضبط مخصص**.

٢. انتقل إلى عنصر القائمة الذي تريد واضغط على مفتاح التأكيد.

قفل هاتفك

١. في نمط القائمة، اختر **الضبط** ← **الحماية** ← **قفل الهاتف** ← **فعال**

٢. اضغط على **حفظ**.
٣. أدخل كلمة مرور جديدة مؤلفة من ٤ إلى ٨ أرقام واضغط على **تأكيد**.
٤. أدخل كلمة المرور مرة ثانية واضغط على **تأكيد**.

إستخدام الوظائف الأساسية للمكالمة

تعلم طريقة إجراء أو الرد على المكالمات واستخدام وظائف المكالمات الأساسية.

إجراء مكالمة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
٢. اضغط على **[ ]** للاتصال بالرقم
بالنسبة لمكالمة الفيديو، اضغط على **خيارات** ← **مكالمة فيديو**.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على **[ ]**.

الرد على مكالمة

١. عند ورود مكالمة، اضغط على **[ ]**.
٢. بالنسبة لمكالمة الفيديو، اضغط على **إظهاري** للسماح للمتصل برؤيتك من خلال عدسة الكاميرا الأمامية.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على **[ ]**.

ضبط الصوت

لضبط الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح الصوت للأعلى أو للأسفل.

استخدام ميزة مكبر الصوت

١. أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح **التأكيد** ← **نعم** لتفعيل مكبر الصوت.

٢. للتحويل إلى السماعة من جديد، اضغط على مفتاح التأكيد مرة ثانية.

في البيئات التي تتميز بالضجيج، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات في حال استخدام نمط مكبر الصوت. ومن أجل أداء صوتي أفضل، قم باستخدام نمط الهاتف العادي.

استخدام السماعة

بعد توصيل السماعة المزود بها هاتفك داخل قابس الوظائف المتعددة، يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها.

- للاتصال بالمكالمة الأخيرة، اضغط على زر السماعة، مطولاً.
- للرد على مكالمة، اضغط مطولاً على زر السماعة.
- لإنهاء المكالمة، اضغط مطولاً على زر السماعة.

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال أو عرض رسائل نصية (SMS)، رسائل وسائط متعددة (MMS)، أو رسائل البريد الإلكتروني.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. في نمط القائمة، اختر **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **رسالة**.

٢. أدخل رسالتك النصية انظر إلى الصفحة ٢٥.

من أجل إرسال رسالة نصية، إنتقل إلى الخطوة ٦

ومن أجل إرسال رسالة وسائط متعددة، أكمل مع الخطوة ٣

٣. اضغط على **خيارات** ← **إضافة وسائط** و أضف عنصر.

٤. اضغط على **خيارات** ← **متقدم** ← **إضافة موضوع**.

٥. أدخل الموضوع.

٦. انتقل إلى الأعلى وأدخل رقم جهة الاتصال.

٧. اضغط على **خيارات** ثم **إرسال** لإرسال الرسالة.

إرسال بريد الكتروني

١. في نمط القائمة، اختر **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **بريد إلكتروني**.

٢. أدخل نص البريد الالكتروني.

٣. اضغط على **خيارات** ←**إلحاق وسائط** أو **إلحاق منظم** أو إلحاق ملف (إذا لزم الأمر)

٤. انتقل للأعلى وأدخل موضوع.

٥. انتقل للأعلى وأدخل عنوان البريد الإلكتروني.

٦. اضغط على **خيارات** ← **إرسال** ليتم إرسال البريد الإلكتروني.

إدخال نص

عند إدخال نص، يمكنك تغيير نمط إدخال النص:

- اضغط مطولاً على [*] للتحويل ما بين نمطي النص التنبؤي T9 و ABC.
- اضغط على [*] لتغيير الحالة أو التحول إلى نمط الأرقام
- اضغط مطولاً على [#] للتحويل إلى نمط الرموز.

أدخل نص وفق إحدى الأنماط التالية:

النمط	الوظيفة
ABC	اضغط على مفتاح الكتابة المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على الشاشة
T9	١. اضغط على مفتاح الكتابة المناسب لإدخال الكلمة بالكامل. ٢. عندما تظهر الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على[#] لإدراج فراغ. إن لم تظهر الكلمة الصحيحة، اختر كلمة بديلة من القائمة الظاهرة على الشاشة.
اللغةالعربية	يمتاز هذا النمط بنفس خصائص نمط الكتابة باللغة الإنجليزية الموضح أعلاه.
الأرقام	اضغط على مفتاح الكتابة المناسب لإدخال رقم.

لنمط	الوظيفة
الرموز	اضغط على مفتاح الكتابة المناسب لاختيار رمز.

عرض رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة

١. في نمط القائمة، اختر **الرسائل** ← **الواردة**.

٢. اختر رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

عرض بريد الكتروني

١. في نمط القائمة، اختر **الرسائل** ← **صندوق البريد الإلكتروني**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **تنزيل**.

٣. اختر بريد إلكتروني أو عنوان.

٤. في حال اختيارك لعنوان، اضغط على **خيارات** ← **تحميل** لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة أسماء إتصال أو البحث عنها

تعلم المبادئ الأساسية لاستخدام ميزة دليل الهاتف.

إضافة اسم جديد

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف واضغط على **خيارات**.

٢. اختر **إضافة إلى دليل الهاتف** ← موقع الذاكرة (الهاتف أو SIM) ← **جديد**.

٣. اختر نوع الرقم (إذا لزم الأمر).

٤. أدخل معلومات حول اسم المتصل.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد أو اضغط على **خيارات** ← **حفظ** لإضافة اسم الاتصال إلى الذاكرة.

البحث عن جهة اتصال

١. في نمط القائمة، اختر **دليل الهاتف**.
٢. أدخل الأحرف الأولى للاسم الذي تريد البحث عنه.
٣. اختر اسم اتصال من قائمة البحث.

ما أن تجد اسم الاتصال، يمكنك:
- الاتصال بالاسم بالضغط على [ ].
- لتعديل معلومات اسم الاتصال اضغط على **خيارات** ← **تعديل**.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعلم المبادئ الأساسية لالتقاط وعرض صور ومشاهد فيديو.

التقاط الصور

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف بعكس عقارب الساعة باتجاه المنظر.
٣. وجه عدسة الكاميرا نحو المنظر وقم بإجراء التعديلات التي ترغب بها.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد أو مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة. حيث يتم حفظ الصورة بشكل آلي.
٥. اضغط على < > أو مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة أخرى (الخطوة ٣).

عرض الصور

في نمط القائمة، اختر **ملفاتي** ← **الصور** ← **صوري الفوتوغرافية** ← اختر ملف الصورة.

تسجيل مقاطع فيديو

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف بعكس عقارب الساعة باتجاه المنظر.

٣. اضغط على [١] مرتين للتحويل إلى نمط مسجل الفيديو.

٤. وجه عدسة الكاميرا نحو المنظر وقم بإجراء التعديلات التي تراها مناسبة.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد أو مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

٦. اضغط على <▫> أو مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل يتم حفظ مقطع الفيديو بشكل آلي.

٧. اضغط على <⮌> أو على مفتاح الكاميرا لتسجيل مقطع فيديو آخر (الخطوة ٤).

عرض مشاهد فيديو

في نمط القائمة، اختر **ملفاتي** ← **الفيديو** ← **مشاهد الفيديو الخاصة** ← اختر ملف الفيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل سماعة الرأس المزود بها هاتفك داخل قابس الوظائف المتعددة.

٢. في نمط القائمة، اختر **التطبيقات** ← **راديو FM**.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد لتشغيل راديو FM.

٤. اضغط على **نعم** لبدء التوليف الآلي.

بقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة ويحفظها بشكل تلقائي.

في أول مرة تدخل فيها إلى **راديو FM**، سوف يُطلب منك تشغيل التوليف الآلي.

٥. قم بالتقليب للأعلى أو الأسفل للوصول إلى إحدى محطات الراديو.

٦. إذا أردت الحصول على معلومات عن الأغنية التي تسمعها اضغط على **خيارات** ← **التعرف على الموسيقى**. راجع الصفحة ٤٠.

٧. لإغلاق راديو FM، اضغط على مفتاح التأكيد.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو إلى بطاقة الذاكرة:

- للتحميل من الشبكة اللاسلكية. راجع الصفحة ٣٠.
- للتحميل من جهاز الحاسب باستخدام Samsung PC Studio الاختياري راجع إلى الصفحة ٣٧.
- للاستقبال عبر البلوتوث.راجع الصفحة ٤٢
- نسخ إلى بطاقة الذاكرة راجع الصفحة ٣٧

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة،

١. في نمط القائمة، اختر **الموسيقى** ← **مشغل الموسيقى**.

٢. اختر قائمة التشغيل ← ملف موسيقى.

٣. تحكم بالتشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
لتأكيد	إيقاف أو استئناف العرض
الصوت	ضبط الصوت للأعلى أو الأسفل
لتصفح	• اليسار: الانتقال للخلف، التصفح في الملف إلى الخلف (بالضغط مطولاً) • اليمين: الانتقال للأمام، التصفح في الملف إلى الأمام (بالضغط مطولاً) • الأعلى: فتح قائمة التشغيل • الأسفل: معدل المسار الحالي

تصفح الويب

تعلم كيفية الوصول ووضع مؤشر لصفحات الويب المفضلة لديك.

تصفح صفحات الويب

١. في نمط القائمة ، اختر **المتصفح** ← **صفحة البدء** وذلك لتشغيل الصفحة الرئيسية الخاصة بمزود خدمتك.

٢. قم بتصفح صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
لتصفح	الانتقال للأعلى والأسفل في صفحة الويب.
التأكيد	اختيار عنصر
رجوع	العودة إلى الصفحة السابقة
خيارات	الوصول إلى قائمة خيارات المتصفح

إضافة عناوين صفحات الويب المفضلة لديك

١. في نمط القائمة ، اختر **المتصفح** ← **العلامات**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **إضافة علامة**.

٣. أدخل عنوان الصفحة وعنوان الويب (URL).

٤. اضغط على **حفظ**.

استخدام خدمات Google

في حال توفر خدمة التصفح، لا تتوفر خدمة البحث في Google، لمعلومات حول التصفح، ارجع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط المزود مع الجهاز.

الاتصال من أجل البحث

١. في نمط القائمة ، اختر **Google** ← **بحث**.

٢. أدخل الكلمة المراد البحث عنها في المكان المخصص للبحث.

الاتصال بالبريد

١. في نمط القائمة، اختر **Google** ← **البريد**.
٢. قم بإعداد حساب Google الخاص بك والتسجيل.
٣. قم بإرسال أو استلام الرسائل الالكترونية.

الاتصال بالخرائط

قد لا تتوفر خدمة الخرائط وذلك وفقاً للمنطقة المتواجد فيها.

للبحث عن الخرائط،
١. في نمط القائمة، اختر **Google** ← **الخرائط**.
٢. انتقل عبر الخريطة.
٣. قم بتكبير أو تصغير الموقع الذي تريد.

للبحث عن موقع معين،
١. في نمط القائمة، اختر **Google** ← **الخرائط**.
٢. اضغط على **القائمة** ← **بحث عن الخريطة**.
٣. أدخل عنوان أو نوع العمل.

للحصول على الجهات الخاصة بوجهة محددة،
١. في نمط القائمة، اختر **Google** ← **الخرائط**.
٢. اضغط على **القائمة** ← **الجهات**.
٣. أدخل عناوين بداية ونهاية الموقع.
٤. اضغط على **موافق**.
٥. اختر **إظهار الجهات** لعرض الخريطة.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية القيام بالعمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك المتحرك.

استخدام الوظائف المتقدمة للمكالمات

تعلم المزيد حول إمكانيات الاتصال الإضافية في هاتفك.

عرض المكالمات الفائتة و الاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على الشاشة، وللاتصال برقم المكالمة الفائتة،

١. اضغط على **عرض**.
٢. انتقل إلى المكالمة الفائتة والتي تريد الاتصال بها.
٣. اضغط على **[ ]** للاتصال.

الاتصال بآخر رقم صادر

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **[ ]** لعرض قائمة الأرقام الأخيرة.
٢. انتقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على **[ ]** للاتصال.

تعليق مكالمة أو استعادة مكالمة معلقة

اضغط على **تعليق** لوضع المكالمة على الانتظار أو اضغط على **استئناف** لاستعادة المكالمة المعلقة.

طلب مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. اضغط على **تعليق** لوضع المكالمة الأولى على الانتظار.
٢. أدخل الرقم الثاني الذي سوف يتم طلبه ثم اضغط على **[ ]**.
٣. اضغط على **انتقال** للتبديل بين المكالمتين.
٤. لإنهاء مكالمة الانتظار، اضغط على **خيارات** ← **إنهاء مكالمة معلقة**.
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على **[ ]**.

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة أخرى:

١. اضغط على **[ ]** للرد على المكالمة الثانية.
حيث يتم وضع المكالمة الأولى في حالة الانتظار بشكل آلي.
٢. اضغط على **انتقال** للتبديل بين المكالمتين.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (محادثة)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء الاتصال بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
حيث يتم وضع الطرف الأول، بشكل آلي، في وضع الانتظار.
٣. عند الاتصال بالطرف الثاني، اضغط على **خيارات** ← **مكالمة متعددة الأطراف**.

٤. كرر الخطوتين ٢ و٣ لإضافة أطراف أخرى (إذا لزم الأمر).

٥. لإنهاء مكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [ ].

الاتصال برقم دولي

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على[٠] لإدخال رمز +.

٢. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به كاملاً (رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [ ] لإجراء الاتصال.

الاتصال برقم اتصال من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرةً من **دليل الهاتف** باستخدام أسماء الاتصال المخزنة. ارجع إلى الصفحة ٢٨.

١. في نمط الجاهزية، اختر **دليل الهاتف**.

٢. انتقل إلى الرقم الذي تريد الاتصال به واضغط على [ ] لإجراء الاتصال.

استخدام الوظائف المتقدمة لدليل الهاتف

تعلم طريقة إنشاء بطاقات بالأسماء، ضبط أرقام الاتصال السريع، وإنشاء مجموعات خاصة بأسماء اتصال.

إنشاء بطاقة اسم

١. في نمط القائمة، اختر **دليل الهاتف**

٢. اضغط على **خيارات** ← **بطاقتي الاسمية**

٣. أدخل بياناتك الشخصية.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد أو اضغط **خيارات** ← **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقتك الاسمية بإرفاقها مع رسالة أو بريد الالكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

ضبط أرقام الاتصال السريع

١. في نمط القائمة، اختر **دليل الهاتف**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **الضبط** ← **الاتصال السريع**.

٣. انتقل إلى الرقم الذي تريد ضبطه (٢-٩) واضغط على مفتاح التأكيد.

٤. اختر اسم اتصال ثم رقم (إذا كان ضرورياً) لتعينه وفقاً للرقم.

يمكنك الآن الاتصال باسم الاتصال هذا من نمط الجاهزية وذلك بالضغط مطولاً على رقم الاتصال السريع الذي تم تعيينه.

إنشاء مجموعة بأسماء الاتصال

عند إنشاء مجموعات أسماء اتصال، يمكنك تعيين نغمات رنين، صور لهوية المتصل لكل مجموعة أو إرسال الرسائل والبريد الالكتروني إلى المجموعة كلها. ابدأ بإنشاء مجموعة:

١. في نمط القائمة، اختر **دليل الهاتف**.

٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين نحو **المجموعات**.

٣. اضغط على **خيارات** ← **إنشاء مجموعة**.

٤. أدخل اسم المجموعة واضغط على **حفظ**.

٥. لتحديد صورة هوية المتصل، انتقل إلى المجموعة الجديدة ثم اضغط على **خيارات** ← **ضبط المجموعة** ← **صورة المجموعة**.

٦. انتقل إلى اليسار أو اليمين إلى موقع الذاكرة (إذا كان ذلك ضروريا).

٧. اختر صورة.

٨. لضبط نغمة رنين المجموعة، اختر **نغمة الرنين**.

٩. انتقل إلى اليسار أو اليمين إلى موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).

١٠. اختر نغمة رنين.

١١. انقر فوق **خيارات** ← **حفظ**.

استخدام الوظائف المتقدمة لإرسال الرسائل

تعلم كيفية إنشاء نماذج واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة بالإضافة إلى استخدام المسنجر.

إنشاء نموذج نصي

١. في نمط القائمة ، اختر **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج نصية**.
٢. اضغط على **إنشاء** لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. أدخل النص ثم اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ النموذج.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في نمط القائمة ، اختر **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل الوسائط** .
٢. اضغط على **إنشاء** لفتح نافذة نموذج جديدة.
٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، مع الموضوع والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنماذج خاصة بك، ارجع إلى الصفحة ٢٤.
٤. اضغط على **خيارات** ← **حفظ كنموذج** ليتم حفظ النموذج.

إدراج نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في نمط القائمة اختر **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ثم نوع رسالة.
٢. في حقل النص، اضغط على **خيارات** ← **إضافة نص** ← **نماذج نصية** ← نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في نمط القائمة ، اختر **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل الوسائط**.
٢. انتقل إلى النموذج الذي تريد واضغط على **خيارات** ← **إرسال**.
يتم فتح النموذج الخاص بك على شكل رسالة وسائط متعددة جديدة.

استخدام الوظائف المتقدمة للموسيقى

تعلم كيفية إعداد ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج PC Studio

١. في نمط القائمة ، اضغط فوق **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب** ← **برنامج Samsung PC Studio**.
٢. اضغط على **حفظ**.
٣. اضغط على [ ] للعودة إلى نمط الجاهزية.
٤. باستخدام كبل بيانات الحاسب الشخصي الاختياري، قم بوصل قابس الوظائف المتعددة في هاتفك بالحاسب الشخصي.
٥. قم بتشغيل Samsung PC Studio وقم بنسخ الملفات من الحاسب الشخصي إلى الهاتف.
لمزيد من المعلومات، ارجع إلى Samsung PC Studio.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة

١. أدخل بطاقة الذاكرة.
٢. في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب** ← **مخزن البيانات**.
٣. اضغط على **حفظ**.
٤. اضغط على [ ] للعودة إلى نمط الجاهزية.
٥. باستخدام كبل بيانات الحاسب الشخصي الاختياري، قم بوصل قابس الوظائف المتعددة في هاتفك إلى الحاسب الشخصي.
عند الاتصال، سوف تظهر نافذة منبثقة على شاشة الحاسوب الشخصي.

٦. افتح المجلد لعرض الملفات.
٧. قم بنسخ الملفات من الحاسب الشخصي إلى بطاقة الذاكرة.

مزامنة هاتفك مع مشغل وسائط وندوز

١. في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب**← **مشغل الوسائط**.
٢. اضغط على حفظ.
٣. اضغط على [ ] للعودة إلى نمط الجاهزية
٤. باستخدام كبل بيانات الحاسب الشخصي الاختياري، قم بوصل قابس الوظائف المتعددة في هاتفك بالحاسب الشخصي مع تركيب مشغل الوسائط وندوز.
عندما يتم الاتصال، سوف تظهر نافذة منبثقة على شاشة الحاسوب الشخصي.
٥. قم بفتح مشغل الوسائط وندوز لمزامنة ملفات الموسيقى.
٦. أدخل اسم هاتفك في الشاشة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
٧. اختر واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى قائمة التزامن.
٨. انقر على **بدء التزامن**.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في نمط القائمة ، اختر **الموسيقى** ← **مشغل الموسيقى**← **قوائم التشغيل**.
٢. اختر **إنشاء قائمة تشغيل**.
٣. أدخل اسم قائمة التشغيل واضغط على **<حفظ>**.
٤. اختر قائمة التشغيل الجديدة.
٥. اختر **إضافة**.
٦. اختر الملفات التي تريد أن تضمها واضغط على **<موافق>**.

ضبط إعدادات مشغل الموسيقى الخاصة بك

تعلم كيفية ضبط إعدادات تشغيل وصوت مشغل الموسيقى الخاص بك.

١. في نمط القائمة، اختر **الموسيقى** ← **مشغل الموسيقى**.
٢. اضغط على **خيارات** ← **ضبط المشغل**.
٣. قم بتعديل الإعدادات لضبط مشغل الموسيقى الخاص بك.
٤. اضغط على **حفظ**.

تسجيل أغاني من راديو FM

١. قم بوصل سماعة الرأس المزودة مع الهاتف في القابس متعدد الوظائف.
٢. في نمط القائمة، اختر **التطبيقات** ← **راديو FM**.
٣. اضغط على مفتاح التأكيد لتشغيل راديو FM.
٤. اضغط على **خيارات** ← **تسجيل** لبدء التسجيل.
٥. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على **إيقاف**.

سوف يتم حفظ ملف الموسيقى في **تسجيلات الراديو** (في نمط القائمة، اختر **ملفاتي** ← **الأصوات**).

يتم الحصول على ميزة التسجيل بالنسبة للتسجيلات الصوتية فقط. كما سوف تكون جودة التسجيل أقل مما هي عليه في الوسائط الرقمية.

تخزين محطات الراديو بشكل آلي

١. قم بتوصيل السماعة المزود بها هاتفك بقابس الوظائف المتعددة الموجود في الهاتف.
٢. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **راديو FM**.
٣. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء تشغيل راديو FM.
٤. اضغط على **خيارات** ← **توليف ذاتي**.
٥. اضغط نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يبدأ الراديو بالبحث وتخزين المحطات المتوفرة بشكل آلي.

البحث عن معلومات تتعلق بالموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى عبر الشبكة والحصول على معلومات عن الأغاني التي تقوم بسماعها خلال التنقل.

١. في نمط القائمة ، اختر **الموسيقى** ← **التعرف على الموسيقى**.

٢. عندما يتم تسجيل الهاتف بنجاح، اضغط على تسجيل لتسجيل قطعة موسيقية تريد البحث عنها.

قد لا يقوم بعض موزعي الجهاز بدعم هذه الخدمة كما أنه قد لا يمكن توفر بيانات عن جميع الأغاني.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية التعامل مع أدوات هاتفك المتحرك والتطبيقات الإضافية.

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على مقدرة هاتفك على الاتصال بالأجهزة اللاسلكية الأخرى لتبادل البيانات واستخدام ميزات السماعة اللاسلكية.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **البلوتوث**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **الضبط**.

٣. انتقل للأسفل للوصول إلى **التفعيل**.

٤. انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول الى **فعال**.

٥. للسماح للأجهزة الأخرى بتحديد مكان هاتفك، اختر **رؤية هاتفي** ← **مرئي** ← **موافق**.

إذا اخترت **ضبط مخصص**، قم بتحديد المدة التي يكون فيها هاتفك مرئي ثم اضغط على **موافق**.

٦. اضغط **خيارات** ← **حفظ**.

البحث والاقتران مع أجهزة البلوتوث المفعلة الأخرى

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **البلوتوث** ← **البحث عن جهاز جديد**.
٢. انتقل إلى أحد الأجهزة واضغط على **اختيار**.
٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رقم التعريف الشخصي لجهاز البلوتوث الآخر، إذا كان متوفراً، ثم اضغط على نعم للاتصال بالجهاز الآخر.

عندما يقوم صاحب الجهاز الآخر بإدخال نفس الرمز أو يقبل الاتصال، عندها يتم الاقتران.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. اختر الملف أو العنصر الذي تريد إرساله من أحد تطبيقات هاتفك.
٢. اضغط **خيارات** ← **إرسال عبر** أو **إرسال البطاقة الاسمية عبر** ← **البلوتوث**.

استقبال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية ثم اضغط على **موافق** (إذا لزم الأمر).
٢. اضغط على **نعم** لتأكيد أنك ترغب باستقبال البيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

استخدام نمط البطاقة عن بعد

في نمط استخدام البطاقة عن بعد، يمكنك إجراء المكالمات أو الرد عليها وذلك فقط بواسطة سماعة البلوتوث اللاسلكية من خلال بطاقة USIM أو SIM في هاتفك.

لتفعيل نمط استخدام البطاقة عن بعد،

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ←**البلوتوث**.
٢. اضغط على **خيارات** ←**الضبط**.
٣. انتقل للأسفل إلى **نمط البطاقة عن بعد**.
٤. انتقل لليسار أو اليمين من أجل للوصول الى **فعال** ← اضغط على **حفظ**.

لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، قم بتشغيل البلوتوث عن طريق الوصل من سماعة البلوتوث اللاسلكية.

تفعيل وإرسال رسائل الطوارئ

عندما يكون لديك حالة طارئة يمكنك إرسال رسالة طوارئ لطلب المساعدة.

١. في نمط القائمة، اختر **الرسائل** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات** **الإرسال**.
٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول الى **فعال**.
٣. انتقل للأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح قائمة المستقبلون.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لفتح قائمة أسماء الاتصال الخاصة بك.
٥. اختر اسم اتصال واضغط على **إضافة**.
٦. اختر رقماً (إذا كان ذلك ضرورياً).
٧. عند الانتهاء من اختيار أسماء الاتصال، اضغط على **خيارات** ← **موافق** وذلك لحفظ المستلمين.

٨. انتقل للأسفل وقم بتحديد عدد المرات التي تريد فيها إعادة إرسال رسالة الطوارئ.

٩. اضغط على **حفظ** ← **نعم**.

لإرسال رسالة الطوارئ، يجب أن يكون الهاتف مقفلاً والمفاتيح مقفلة أيضاً. اضغط على مفتاح الصوت أربع مرات.

سوف يتم توقف جميع وظائف الهاتف خلال إرسال رسالة الطوارئ إلى أن تقوم بالضغط على **[ ]**.

تفعيل متعقب الهاتف

عندما يقوم شخص ما بإدخال بطاقة SIM أو USIM جديدة في هاتفك، سوف تقوم ميزة متعقب الهاتف المتحرك تلقائياً بإرسال رقم بطاقة SIM المدخل إلى مستلمين اثنين لمساعدتك في تحديد الموقع واستعادة هاتفك.

لتفعيل متعقب الهاتف المتحرك،

١. في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.
٢. أدخل كلمة المرور واضغط على **<تأكيد>**.
٣. انتقل إلى اليسار أو اليمين **فعال**.
٤. انتقل للأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح قائمة المستقبلون.
٥. اضغط على **<خيارات>** ← **دليل الهاتف** لفتح قائمة أسماء الاتصال الخاص بك.
٦. اختر اسماً من أسماء الاتصال.
٧. اختر رقماً (إذا لزم الأمر).
٨. عندما تنتهي من اختيار أسماء الاتصال، اضغط على **خيارات** ← **موافق** لحفظ المستلمين.
٩. انتقل للأسفل وأدخل اسم المرسل.
١٠. اضغط على مفتاح التأكيد ثم **<قبول>**.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك التظاهر بورود مكالمات زائفة عندما ترغب بالخروج من الاجتماعات أو التهرب من الأحاديث الغير مرغوب بها.

حيث يمكنك أن تجعلها تبدو كما وأنك تتحدث على الهاتف بواسطة تشغيل صوت مسجل.

ولتفعيل ميزة المكالمة الزائفة ،

١. في نمط القائمة، اختر **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **الاختصارات** وقم بتحديد مفتاح اختصار من أجل **مكالمة زائفة**.
٢. اضغط على مفتاح **رجوع** مرتين.
٣. اختر **ضبط التطبيقات** ← **مكالمة زائفة**← **صوت المكالمة الزائفة**.
٤. اضغط على **خيارات** ← **حفظ**.

وللقيام بتسجيل صوت،

١. في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **مكالمة زائفة**.
٢. انتقل إلى **صوت المكالمة الزائفة**.
٣. اختر **خيارات** ← **تعديل**.
٤. اضغط على **تسجيل** لبدء التسجيل.
٥. تكلم عبر الميكروفون.
٦. عند الانتهاء من التكلم، اضغط على مفتاح التصفح للأسفل.
٧. اضغط على **ضبط** لتحديد التسجيل كرد على المكالمة الزائفة.

لإجراء مكالمة مزيفة،

- اضغط مطولاً على مفتاح الاختصار في نمط الجاهزية.
- اضغط على مفتاح الاختصار أربع مرات عندما يكون الهاتف مغلقًا والمفاتيح مقفلة.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت في الهاتف.

تسجيل مذكرة صوتية

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **مسجل الصوت**.
٢. اضغط مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
٣. قم بتسجيل مذكرتك من خلال الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من الكلام، اضغط على مفتاح التصفح للأسفل.

تشغيل مذكرة صوتية

١. من شاشة مسجل الصوت، اضغط على **خيارات** ← **الأصوات المسجلة**.
٢. اختر ملفاً.
٣. قم بالتحكم بالتشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التأكيد	إيقاف أو استئناف التشغيل
الصوت	ضبط الصوت
التصفح	• لليسار: الانتقال في الملف للخلف. • لليمين: الانتقال في الملف للأمام. • للأسفل: إيقاف التشغيل

استخدام ميزة الرد الآلي

تعلم كيفية استخدام ميزة الرد الآلي.

تشغيل ميزة الرد الآلي

١. في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **اتصال** ← **كل المكالمات** ← **جهاز الرد الآلي**.
٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين **للوصول الى فعال**.

٣. لضبط وقت البدء، انتقل للأسفل وقم بالتقليب لليسار أو اليمين للوصول إلى الوقت المطلوب.

٤. لضبط العرض على الشاشة، انتقل للأسفل وقم بالتقليب لليسار أو اليمين.

٥. لضبط التحية الصوتية، انتقل للأسفل وقم بالتقليب لليسار أو اليمين للوصول إلى التحية المطلوبة.

٦. اضغط على **حفظ**.

عند انقضاء الوقت المحدد، سوف يتم تفعيل ميزة الرد الصوتي من أجل المكالمات الواردة.

الاستماع إلى الرسائل الصوتية

١. في نمط القائمة ، اختر **الرسائل** ← **وارد جهاز الرد الآلي**.

٢. اختر رسالة.

تحرير الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق المؤثرات المسلية.

تطبيق المؤثرات على الصور

١. في وضع القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **محرر الصور**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **صورة جديدة** ← **فتح** ← **التقاط صورة**.

٣. اختر صورة أو قم بالتقاط صورة جديدة.

٤. اضغط على **خيارات** ← **المؤثرات** ← اختر أحد المؤثرات.

٥. اختر نوع المؤثر الذي تريد تطبيقه واضغط على **تمت**.

٦. عند الانتهاء من تطبيق المؤثرات، اضغط على **خيارات** ← **حفظ باسم**.

٧. اختر موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).

٨. أدخل اسم ملف جديد للصورة واضغط على **حفظ**.

تطبيق مؤثر الضبابية على منطقة محددة من الصورة

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **محرر الصور**.
٢. اضغط **خيارات** ← **صورة جديدة** ← **فتح** أو **التقاط صورة**.
٣. اختر إحدى الصور أو قم بالتقاط صورة جديدة.
٤. اضغط **خيارات** ← **تأثير جزئي** ← **ضبابي جزئي**.
٥. قم بتحريك المستطيل إلى المنطقة التي تريد تطبيق المؤثر الضبابي عليها واضغط على **خيارات** ← **ضبابي**.
لتغيير حجم أو شكل المستطيل، اضغط على **خيارات** ← **تغيير الحجم** أو **هيئة**.
٦. عند الانتهاء من تطبيق المؤثرات، اضغط على **تمت**.
٧. عند الانتهاء من تطبيق المؤثرات، اضغط على **خيارات** ← **حفظ باسم**.
٨. اختر موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
٩. أدخل اسم ملف جديد للصورة واضغط على **حفظ**.

تعديل الصور

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **محرر الصور**.
٢. اضغط على **خيارات** ← **صورة جديدة** ← **فتح** أو **التقاط صورة**.
٣. اختر صورة أو قم بالتقاط صورة جديدة.
٤. اضغط على **خيارات** ← **تعديل** ← خيار التعديل (السطوع، التباين، أو اللون).
٥. باستخدام مفتاح التصفح، قم بتعديل الصورة حسب ما ترغب واضغط على **تمت**.

٦. عند الانتهاء من عملية التعديل، اضغط على **خيارات** ← **حفظ باسم**.
٧. اختر موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
٨. قم بإدخال اسم ملف جديد للصورة ثم اضغط على **حفظ**.

تغيير شكل صورة

١. في نمط القائمة اختر **التطبيقات** ← **محرر الصور**.
٢. اضغط على **خيارات** ← **صورة جديدة** ← **فتح** أو **التقاط صورة**.
٣. اختر صورة أو قم بالتقاط صورة جديدة.
٤. اضغط على **خيارات** ← **تحويل** ← خيار التغيير (تغيير الحجم، تدوير، أو قلب).
٥. وباستخدام مفتاح التصفح، قم بتدوير أو قلب الصورة وفق ما ترغب ثم اضغط على **تمت**.

٦. عند الانتهاء من خيارات التغيير، اضغط على **خيارات** ← **حفظ باسم**.
٧. اختر موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
٨. أدخل اسم ملف جديد للصورة ثم اضغط على **حفظ**.

قص الصورة

١. في نمط القائمة اختر **التطبيقات** ← **محرر الصور**.
٢. اضغط على **خيارات** ← **صورة جديدة** ← **فتح** أو **التقاط صورة**.
٣. اختر صورة أو قم بالتقاط صورة جديدة.
٤. اضغط على **خيارات** ← **قص**.
٥. وباستخدام مفتاح التصفح، قم بتحريك المستطيل فوق المنطقة التي تريد قصها ثم اضغط على مفتاح التأكيد.
لتغيير حجم أو شكل المستطيل، اضغط على **خيارات** ← **تغيير الحجم** أو **هيئة**.

٦. اضغط على **تمت**.
٧. عند الانتهاء من عملية الاختصار، اضغط على **خيارات** ← **حفظ باسم**.
٨. اختر موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
٩. أدخل اسم ملف جديد للصورة ثم اضغط على **حفظ**.

إدراج ملحق مرئي

١. في نمط القائمة اختر **التطبيقات** ← **محرر الصور**.
٢. اضغط على **خيارات** ← **صورة جديدة** ← **فتح** ← **فتح** أو **التقاط صورة**.
٣. اختر صورة أو قم بالتقاط صورة جديدة.
٤. اضغط على **خيارات** ← **إدخال** ← ملحق مرئي (إطارات، مقاطع فنية، أيقونة تعبير، أو النص).
٥. اختر ملحق مرئي ليتم إضافته.

لتحريك الصورة التي تم إضافتها، استخدم مفتاح التصفح (إذا لزم الأمر).

٦. اضغط على **تمت** أو مفتاح التأكيد.
٧. عند الانتهاء من إضافة الأشكال البصرية، اضغط على **خيارات** ← **حفظ باسم**.
٨. اختر موقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).
٩. أدخل اسم ملف جديد للصورة ثم اضغط على **حفظ**.

تحرير مقاطع الفيديو

تعلم تحرير ملفات الفيديو وتطبيق المؤثرات البصرية.

تحرير مقطع فيديو جديد باستخدام صور ملتقطة ومقاطع فيديو مسجلة.

١. في نمط القائمة اختر **التطبيقات** ← **محرر الفيديو**.
٢. اضغط على **خيارات** ← **استيراد** ← **صورة** أو **فيديو** ← اختر الصورة أو مقطع الفيديو ← صورة أو مقطع فيديو ← **اختيار**.

٣. في حال اخترت إضافة صورة، قم باختيار المدة التي سوف يستغرقها ظهور الصورة.

٤. لإضافة مسار صوتي جديد، انتقل للأسفل إلى **مسار صوتي إضافي** واضغط على **خيارات** ← **استيراد صوت** ← اختر المسار الصوتي ← **اختيار**.

٥. قم بتكرار الخطوات ٢ – ٤ السابقة لإضافة مزيد من الصور، مقاطع الفيديو، أو الملفات الصوتية.

٦. عند الانتهاء، اضغط على **خيارات** ← **تصدير**.

ولحفظ التصميم للاستخدام مستقبلاً، اختر **حفظ**.

سوف يتم عندها حفظ التصميم في **ملفات أخرى**.

٧. قم بإدخال اسم ملف جديد لمقطع الفيديو واضغط على **تصدير**.

٨. ولمعاينة الملف، اضغط على **نعم** (إذا لزم الأمر).

حذف أي جزء من مقطع الفيديو

١. في نمط القائمة اختر **التطبيقات** ← **محرر الفيديو**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **استيراد** ← **صورة** أو **فيديو** ← اختر الصورة أو مقطع الفيديو ← صورة أو مقطع فيديو ← **اختيار**.

٣. في حال اخترت إضافة صورة، قم باختيار المدة التي سوف يستغرقها ظهور الصورة.

٤. اضغط على **خيارات** ← **شذب**

٥. انتقل لليمين واضغط على **بدء العلامة** في المكان الذي تريد أن يبدأ مقطع الفيديو عنده.

٦. انتقل لليمين واضغط على **أدخل علامة** في المكان الذي تريد أن ينتهي مقطع الفيديو عنده.

٧. اضغط على **شذب** لاختيار الجزء الذي تريده.

٨. عند الانتهاء اضغط على **خيارات** ← **تصدير**.
ولحفظ التصميم للاستخدام مستقبلاً، اختر **حفظ**.
سوف يتم عندها حفظ التصميم في **ملفات أخرى**.
٩. قم بإدخال اسم ملف جديد لمقطع الفيديو واضغط على **تصدير**.
١٠. ولمعاينة الملف، اضغط على **نعم** (إذا لزم الأمر).

تقسيم مقاطع الفيديو

١. في نمط القائمة اختر **التطبيقات** ← **محرر الفيديو**.
٢. اضغط على **خيارات** ← **استيراد** ← **صورة** أو **فيديو** ← اختر الصورة أو مقطع الفيديو ← صورة أو مقطع فيديو ← **اختيار**.
٣. في حال اخترت إضافة صورة، قم باختيار المدة التي سوف يستغرقها ظهور الصورة.
٤. اضغط على **خيارات** ← **فصل**.
٥. انتقل لليسار أو اليمين واضغط على **فصل** وذلك لتقسيم الملف إلى مقطعين.
٦. قم بإدخال صورة أو مقطع فيديو، كما هو موضح، بين المقاطع.
٧. عند الانتهاء اضغط على **خيارات** ← **تصدير**.
ولحفظ التصميم للاستخدام مستقبلاً، اختر **حفظ**.
سوف يتم عندها حفظ التصميم في **ملفات أخرى**.
٨. أدخل اسم ملف جديد لمقطع الفيديو واضغط على **تصدير**.
٩. ولمعاينة الملف، اضغط على **نعم** (إذا لزم الأمر).

تطبيق المؤثرات

١. في نمط القائمة اختر **التطبيقات** ← **محرر الفيديو**.
٢. اضغط على **خيارات** ← **استيراد** ← **صورة** أو **فيديو** ← اختر الصورة أو مقطع الفيديو ← صورة أو مقطع فيديو ← **اختيار**.

٣. في حال اخترت إضافة صورة، قم باختيار المدة التي سوف يستغرقها ظهور الصورة.

٤. انتقل لليسار أو اليمين إلى عنصر مقطع الفيديو الذي تريد تطبيق المؤثرات عليه.

٥. اضغط على **خيارات**← **المؤثرات** ← أحد المؤثرات.

٦. عند الانتهاء اضغط على **خيارات** ← **تصدير**.

ولحفظ التصميم للاستخدام مستقبلاً، اختر **حفظ**.

سوف يتم عندها حفظ التصميم في **ملفات أخرى**.

٧. أدخل اسم ملف جديد لمقطع الفيديو واضغط على **تصدير**.

٨. ولمعاينة الملف، اضغط على **نعم** (إذا لزم الأمر).

إدراج نص

١. في نمط القائمة اختر **التطبيقات** ← **محرر الفيديو**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **استيراد** ← **صورة** أو **فيديو** ← اختر الصورة أو مقطع الفيديو ← صورة أو مقطع فيديو ← **اختيار**.

٣. في حال اخترت إضافة صورة، قم باختيار المدة التي سوف يستغرقها ظهور الصورة.

٤. اضغط على **خيارات** ← **أدخل نص**.

٥. انتقل لليمين واضغط على **بدء العلامة** في المكان الذي تريد أن يتم عرض النص عنده.

٦. انتقل لليسار واضغط على **أدخل علامة** في المكان الذي تريد أن ينتفي النص عنده.

٧. اضغط على **اختيار** لاختيار الجزء الذي يتم فيه عرض النص.

٨. قم بإدراج نص لإدخاله واضغط على **موافق**.

٩. وباستخدام مفتاح التصفح، قم بنقل النص إلى مكان آخر (إذا لزم الأمر).

لتغيير حجم النص أو تغيير لون الخط الخاص بالنص، اضغط على **خيارات** ← أحد الخيارات.

١٠. اضغط على **خيارات** ← **تمت**.

١١. عند الانتهاء، اضغط على **خيارات**← **تصدير**.

ولحفظ التصميم للاستخدام مستقبلاً، اختر **حفظ**.

سوف يتم عندها حفظ التصميم في **ملفات أخرى**.

١٢. أدخل اسم ملف جديد لمقطع الفيديو واضغط على **تصدير**.

١٣. ولمعاينة الملف، اضغط على **نعم** (إذا لزم الأمر).

نقل أو نسخ عناصر من مقطع الفيديو

١. في نمط القائمة اختر **التطبيقات** ← **محرر الفيديو**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **استيراد** ← **صورة** أو **فيديو** ← اختر الصورة أو مقطع الفيديو ← صورة أو مقطع فيديو← **اختيار**.

٣. في حال اخترت إضافة صورة، قم باختيار المدة التي سوف يستغرقها ظهور الصورة.

٤. لإضافة مسار صوتي جديد، انتقل للأسفل إلى **مسار صوتي إضافي** واضغط على **خيارات** ← **استيراد صوت**← اختر الصوت ← مسار صوتي ← **اختيار**.

٥. انتقل إلى عنصر الفيديو أو الصوت الذي تريد نقله أو نسخه.

بالنسبة للمسارات الصوتية، يمكنك نسخ أو نقل العناصر الصوتية المنسوخةفقط.

٦. اضغط على **خيارات** ← **نسخ** أو **قص**.

٧. انتقل إلى المكان الذي تريد إدخال العنصر فيه.

٨. اضغط **خيارات** ← **لصق**.

٩. عند الانتهاء اضغط على **خيارات** ← **تصدير**.

ولحفظ التصميم للاستخدام مستقبلاً، اختر **حفظ**.

سوف يتم عندها حفظ التصميم في **ملفات أخرى**.

١٠. أدخل اسم ملف جديد لمقطع الفيديو واضغط على **تصدير**.
١١. ولمعاينة الملف، اضغط على **نعم** (إذا لزم الأمر).

تحميل الصور و مقاطع الفيديو إلى الويب

تعلم طريقة إرسال صورك ومشاهد الفيديو إلى مواقع الويب والشبكات الخاصة بمشاركة الصور.

تفعيل حساب ShoZu

١. في نمط القائمة، اختر **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **MobileBlog** ← **تفعيل ShoZu**.
٢. اختر **فعال**.
٣. اضغط على **<نعم>** للتأكيد.
٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتفعيل الحساب.

إنشاء وجهة جديدة

١. في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **MobileBlog** ← **الوجهات**.
٢. اضغط على **<خيارات>**← **إنشاء جديد**.
٣. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإضافة موقع وجهة جديدة.
٤. كرر الخطوتين السابقتين ٢ و٣ لإضافة المزيد من الوجهات.

تحميل ملف

١. من أحد التطبيقات، **ملفاتي** أو **الكاميرا**، اختر ملف وسائط أو التقط صورة جديدة.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **تحميل إلى الويب**.
٣. اختر الوجهة التي تريد إرسال البريد إليها.
٤. أدخل اسم الملف الجديد والمعلومات واضغط على **<تحميل>**.

استخدام ألعاب وتطبيقات جافا المدمجة

تعلم طريقة استخدام ألعاب وتطبيقات جافا المدعومة بتقنية جافا الحائزة على الجائزة.

تشغيل الألعاب

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد**.

٢. اختر لعبة من القائمة واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتوفرة، بالاعتماد على منطقتك أو مزود الخدمة التابع لك. كما قد تختلف أجهزة التحكم بالألعاب بالإضافة إلى الخيارات.

تشغيل التطبيقات

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← تطبيق.

٢. اضغط على **<خيارات>** للوصول على قائمة متنوعة من الخيارات والاعدادات المتعلقة بتطبيقك.

مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة أسماء الاتصال، التقويم، المهام، والمذكرات مع مخدم الويب الذي قمت بتحديده.

إنشاء وضع تزامن

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **تزامن**.

٢. اضغط على **إضافة** وقم بتحديد متغيرات الوضع.

٣. عند الانتهاء، اضغط على **حفظ**.

بدء التزامن

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **تزامن**.
٢. اختر وضع المزامنة.
٣. اضغط على متابعة لبدء التزامن مع مخدم الشبكة الذي قمت بتحديده.

استخدام قارئ RSS

تعلم طريقة استخدام قارئة RSS للحصول على آخر الأخبار والمعلومات من مواقعك المفضلة.

إنشاء شبكات تغذية

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **قارئ RSS**.
٢. اضغط على **خيارات** ← **إضافة**.
٣. أدخل عنوان RSS واضغط على **موافق**.
٤. لإضافة المزيد من العناوين، أعد الخطوتين السابقتين ٢ – ٣.

قراءة عناوين RSS

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **قارئ RSS**
٢. اختر العنوان ← فتح.

ضبط إعدادات قارئ RSS

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **قارئ RSS**
٢. اضغط على **خيارات** ← **الضبط** ← **الأولويات** أو **ضبط الشبكة**.
٣. قم بتغيير الاعدادات لضبط قارئ RSS.
٤. اضغط على **حفظ**.

عرض موقعك الحالي

قم بتحديد خط عرض، خط طول، وارتفاع موقعك الحالي وذلك باستخدام نظام البحث العالمي بواسطة الأقمار الصناعية.

في نمط القائمة ، اختر **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **إعدادات GPS** ← **وضع GPS**.

البحث الذكي

تعلم كيفية العثور وبشكل سريع على أي مادة مخزنة في هاتفك.

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **البحث الذكي**.

٢. أدخل بضع أحرف الأولى من اسم المادة في حقل البحث.

٣. انتقل إلى المادة واضغط على مفتاح التأكيد.

لإضافة المادة إلى قائمة النتائج التي تم تخزينها، اضغط على **خيارات** ← **إضافة إلى النتائج المحفوظة**.

إنشاء وعرض التوقيت العالمي

تعلم طريقة عرض الوقت في بلد أو مدينة أخرى وضبط التوقيت العالمي كي يظهر على الشاشة.

إنشاء التوقيت العالمي

١. في نمط القائمة ، اختر **المنظم** ← **التوقيت العالمي**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة**.

٣. انتقل إلى اليسار أو اليمين لاختيار توقيت المنطقة.

٤. لضبط التوقيت الصيفي، انتقل للأسفل واضغط على مفتاح التأكيد.

٥. اضغط على **موافق** لإنشاء التوقيت العالمي الخاص بك.

٦. لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوات ٢- ٥ السابقة.

إضافة التوقيت العالمي إلى شاشتك

في نمط عرض التوقيت الثنائي، يمكنك عرض التوقيتات على شاشة هاتفك وفق منطقتي توقيت مختلفتين.

بعد إنشاء التوقيت العالمي:

١. في نمط القائمة ، اختر **المنظم** ← **التوقيت العالمي**.
٢. انتقل إلى التوقيت العالمي الذي تريد إضافته واضغط على **<خيارات>** ← **ضبط كساعة ثانية**.
٣. اضغط على **رجوع** مرتين.
٤. اختر **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **الشاشة الرئيسية**.
٥. انتقل لليسار أو لليمين إلى **صورة**.
٦. انتقل للأسفل إلى **عرض الساعة**.
٧. انتقل لليسار أو اليمين إلى **زوجي**.
٨. انتقل للأسفل، ثم انتقل لليسار أو اليمين لاختيار النمط الزوجي
٩. اضغط على مفتاح التأكيد.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم طريقة ضبط والتحكم بالمنبهات الخاصة بالأحداث الهامة.

ضبط منبه جديد

١. في نمط القائمة ، اختر **المنبهات**.
٢. انتقل إلى مكان المنبه الفارغ واضغط على مفتاح التأكيد.
٣. اضبط بيانات المنبه.

يمكنك ضبط إما راديو FM أو موسيقى من أجل نغمة المنبه.

٤. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**

تضبط ميزة التشغيل التلقائي الهاتف كي يعمل تلقائياً ويصدر صوت تنبيه في الوقت المحدد في حال كون الهاتف مغلقاً.

إيقاف المنبه

عند قيام المنبه بإصدار صوت التنبيه،

- اضغط على إيقاف أو أي مفتاح لإيقاف المنبه بدون غفوة.
- اضغط على **<موافق>** أو مفتاح التأكيد لإيقاف المنبه مع غفوة، أو اضغط على **<غفوة>** أو أي مفتاح لكتم المنبه أثناء فترة الغفوة.

إلغاء تفعيل المنبه

١. في نمط القائمة ، اختر **المنبهات**.
٢. انتقل إلى المنبه الذي تريد إلغاء تفعيله واضغط مفتاح التأكيد.
٣. انتقل للأسفل (إذا لزم الأمر).
٤. انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى **غير فعال**.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد.

استخدام الحاسبة

١. في نمط القائمة ، اختر **المنظم** ← **الحاسبة**.
٢. استخدم المفاتيح المتوافقة مع شاشة الحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأساسية.

تحويل العملات و وحدات القياس

١. في نمط القائمة ، اختر **المنظم** ← **المحول** ← نوع التحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت العد التنازلي

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **المؤقت**.

٢. اضغط على **ضبط**.

٣. أدخل طول المدة التي من أجلها تريد ضبط مؤقت العد التنازلي واضغط على **موافق**.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء أو إيقاف العد التنازلي.

٥. عندما إنقضاء المدة، اضغط على **موافق** لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في نمط القائمة ، اختر **التطبيقات** ← **ساعة الإيقاف**.

٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء وتسجيل أزمنة المسابقة..

٣. عندما الانتهاء، اضغط على **إيقاف**.

٤. اضغط على **إرجاع** لمسح الأزمنة المسجلة.

إنشاء مهمة جديدة

١. في نمط القائمة ، اختر **المنظم** ← **المهمة**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **إنشاء**.

٣. أدخل بيانات المهمة.

٤. اضغط على **خيارات** ← **حفظ**.

إنشاء مذكرة نصية

١. في نمط القائمة ، اختر **المنظم** ← **المذكرة**.

٢. اضغط على **خيارات** ← **إنشاء**.

٣. أدخل نص مذكرتك.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد.

إدارة التقويم

تعلم طريقة تغيير عرض التقويم وإنشاء الأحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في نمط القائمة ، اختر **المنظم** ← **التقويم**.
٢. اضغط على <**خيارات**> ← **عرض بواسطة** ← **اليوم** أو **الأسبوع**.

إنشاء حدث

١. في نمط القائمة ، اختر **المنظم** ← **التقويم**.
٢. اضغط على <**خيارات**> ← **إنشاء** ثم نوع الحدث.
٣. أدخل بيانات الحدث وفقاً لما هو مطلوب.
٤. اضغط **خيارات** ← **حفظ**.

تحري الخلل وإصلاحه

في حال واجهتك مشاكل أثناء استخدام الهاتف، حاول اتباع إجراءات تحري الخلل وإصلاحه قبل استدعاء طاقم الصيانة المحترف.

أثناء استخدام هاتفك، قد تظهر لك الرسائل التالية:

الرسالة	جرب ما يلي لحل المشكلة
أدخل بطاقة SIM	تأكد من أنه تم تركيب بطاقة SIM أو USIM بشكل صحيح
قفل الهاتف	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يتوجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتفك.

الرسالة	جرب ما يلي لحل المشكلة
قفل رمز PIN	أثناء استخدام الهاتف لأول مرة أو عندما يتم تفعيل رمز PIN المطلوب، يتوجب عليك إدخال رمز PIN المزود مع بطاقة SIM أو USIM. كما يمكنك إلغاء تفعيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل رمز PIN.
قفل رمز PUK	بطاقة SIM أو USIM محجوبة، عادةً يحدث هذا نتيجة إدخال رمز PIN بشكل خاطئ عدة مرات. لذا يتوجب عليك إدخال رمز PUK المقدم من مزود الخدمة الخاص بك.

يظهر على شاشة هاتفك «الخدمة غير متوفرة» أو «خارج نطاق الخدمة»

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. لذا انتقل إلى منطقة أخرى وحاول مرة أخرى.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات دون اشتراك. لذا اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

تقوم بإدخال الرقم، لكن الاتصال لا يتم.

- تأكد من أنك قمت بالضغط على مفتاح الاتصال: [ ].
- تأكد من أنك متصل بشبكة الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات الصادرة عن رقم الهاتف.

متصل آخر لا يستطيع الوصول إليك

- تأكد من تشغيل هاتفك.
- تأكد من أنك متصل بشبكة الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات الواردة عن رقم الهاتف.

متصل آخر لا يستطيع سماع صوتك

- تأكد من أنك لا تسد مجرى الميكروفون الداخلي.
- تأكد من أن الميكروفون قريباً جداً إلى فمك.
- إذا استخدمت سماعة الرأس، تأكد من أنها موصولة بشكل صحيح.

يصدر الهاتف صوت صافرة ويومض رمز البطارية

مستوى البطارية منخفض، لذا أعد شحن البطارية أو استبدلها لمتابعة استخدام الهاتف.

جودة صوت المكالمة ضعيفة

- تأكد من أنك لا تحجب هوائي الهاتف الداخلي.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيف، فقد تفقد الاستقبال. لذا انتقل إلى منطقة أخرى وحاول مرة أخرى.

تقوم باختيار اسم اتصال، لكن الاتصال لا يتم

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الاتصال.
- أعد إدخال وحفظ الرقم، إذا لزم الأمر.

البطارية لا تشحن بشكل صحيح أو يتوقف الهاتف أحياناً لوحده

- قد تكون أطراف البطارية متسخة. لذا قم بمسح الأطراف الذهبية باستخدام قطعة قماش نظيفة ناعمة وجافة وحاول شحن البطارية مرة أخرى.
- إن لم تعد البطارية قادرة على الشحن بشكل كامل، تخلص من البطارية القديمة بشكل صحيح واستبدلها بأخرى جديدة.

هاتفك ساخن أثناء لمسه

عندما تستخدم تطبيقات متعددة دفعة واحدة، يحتاج هاتفك إلى المزيد من الطاقة وقد ترتفع حرارته.

تعتبر هذه ظاهرة طبيعية ولا تؤثر على عمر أو أداء هاتفك.

قد تختلف بعض المحتويات في هذا الدليل عن هاتفك، وذلك بحسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21995A
Arabic. 11/2010. Rev. 1.1